

# 防災洗えるタイル畳

## 施工要領書



極東産機株式会社


コンシューマ事業部

TEL (0791)62-0088 FAX (0791)62-4698

この度は「防災洗えるタイル畳」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は本製品を末永く御愛用いただけるために、正しい使用方法や使用上の注意事項をまとめてあります。  
ご使用前にお読みいただき、ご理解いただけますようお願いいたします。

## 「防災洗えるタイル畳」ご使用前に

### ■ 「防災洗えるタイル畳：吸着シートタイプ」の構成

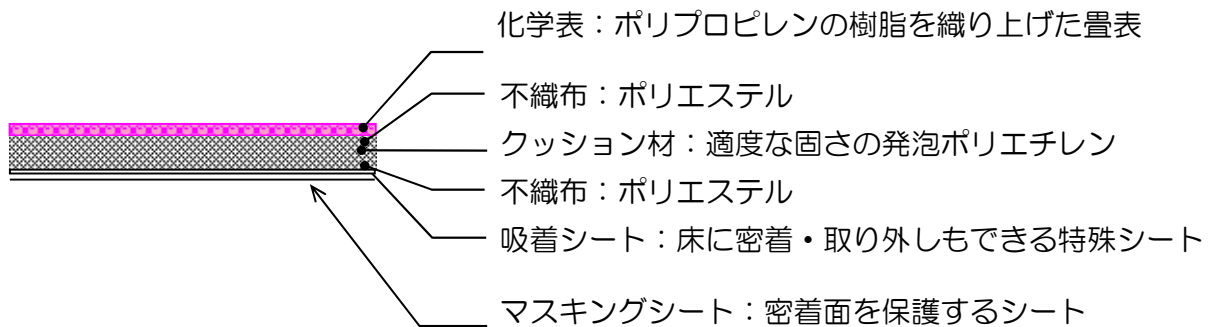


### ■ 設置場所の確認

- ◆ 凹凸のある平面では十分な吸着力を発揮できない場合があります。
- ◆ 貼りつけ面に水、油分、埃等の汚れが付着していると十分な密着力を発揮しません。  
設置場所の汚れを除去してから設置してください。
- ◆ 場所・温度・湿度・被着体によっては、長時間貼り付け後に密着層が残ることがあります。  
その際は、水に濡らした布などでお拭き取り下さい。
- ◆ 下地がカーペットや合板、古畳のような場合は補助下地シートを使用すれば吸着シートも施工可能になります。

### ■ 設置方法

- ◆ 貼り付ける前に裏のマスキングシートを剥すようにして下さい。剥しにくい場合、マスキング表面にセロテープなどを貼りながら剥すと簡単にはがれます。
- ◆ 開梱時多少臭いのある場合がございますが、数時間で匂いはなくなります。  
気になる場合は換気を行ってください。
- ◆ 同色の畳表の目の向きを交互に貼っていくと美しい市松模様になります。
- ◆ 一般的には貼る場所の中央から周りに貼っていきませんが、特に決まりはありません。自由な貼り方でデザインを楽しんでください。
- ◆ 切断する場合はカッターナイフなどで加工します。できるだけカットした面は壁や框などに当たるよう施工してください。また歩行する場所などにカット面を使用する場合ホツレ防止のために、畳表面部を熱コテで軽くなでるように溶かしてください。

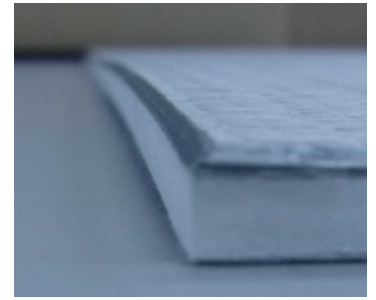

## 「防災洗えるタイル畳」ご使用に際して

### ■ 日常のお手入れ

- ◆カビやダニに強い製品ですが、埃や汚れ、また湿気がたまると、それを栄養にダニやカビが発生することがあります。日常の清掃と換気をお願いします。
- ◆しょう油やお酒、ジュースなどこぼれたら、サッと水拭きして下さい。油汚れは、ティッシュなどで吸い取ってから、中性洗剤を水で薄めて拭いてください。
- ◆密着面が汚れると密着力が低下しますが、水拭き後は回復します。

### ⚠ 御使用上の注意

- ◆使用中のアイロンや、熱湯の入ったヤカン、鍋などを絶対に直置きしないでください。ドライヤーなどの熱風を直接あてないようにしてください。
- ◆タバコの火がつかないように、十分に御注意ください。
- ◆重い物や鋭利な物を引きずらないでください。
- ◆吸着シート接着面には天然ゴムを使用しております。天然ゴムはまれにかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息症状、血圧低下、ショック症状などのアレルギー性症状を、起こすことがあります。
- ◆上記の症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ◆傷んだフローリングや剥がれかかったクッションフロアーに施工した後、剥そうとする時フローリングの塗装や表面単板、クッションフロアーなどが一緒に剥がれる事があります。
- ◆本製品を保管の場合は、密着面同士を合わせないようにして、直射日光や高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ◆水洗いの際は、硬いブラシなどでのブラッシングは避けてください。干す場合は日陰干しをお願いします。
- ◆当商品は防災認定を取得しております。

## スタンダードタイプ施工マニュアル

- ① 基本的にタイルカーペットの施工要領と同じになります。
- ② はじめに割付・墨だしを行います。部屋の中心点および基準線を墨だします。  
割付に決まりはありません。レイアウトや好みによって決めてください。
- ③ あらかじめ床面のゴミやほこりを清掃後に接着剤をクシコテで塗布します。

推奨品：東洋ポリマー ルビロンP-1000

塗布量 モルタル等の吸水下地 100g/m<sup>2</sup> (目安)

アルミパネル等の非吸水下地 80g/m<sup>2</sup> (目安)

接着剤塗布後にオープンタイムをとります。



夏 (25~35℃) 15~20分

春・秋 (15~25℃) 20~30分

冬 (5~15℃) 30~40分

中心点から基準線に沿って防災洗えるタイル畳を貼っていきます。

- ④ 中心点から外側に貼り、最後に壁側を適用寸法にカットし貼ります。
- ⑤ カットした面はホツレ防止のため、熱コテやアイロン高温にて熱処理をします。
- ⑥ カット面はできるだけ壁側など歩行しない場所に使用してください。  
熱処理はカットした畳部分を斜め45度程度に溶かす要領となります。
- ⑧ 貼り付け後に床面との圧着を行います。

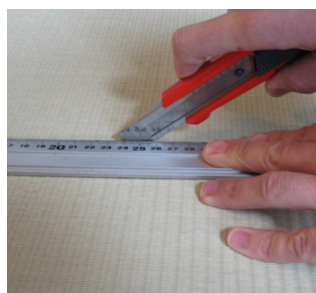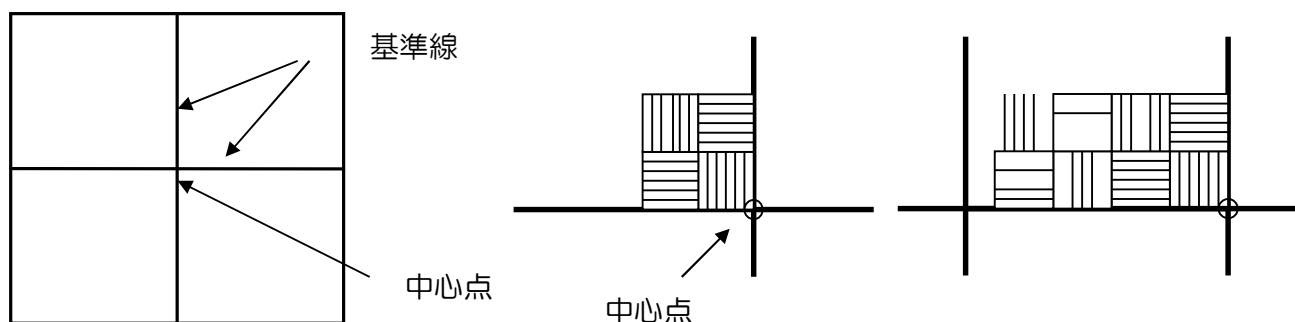

カッターで加工ができます。

カット面はホツレを防止するため熱処理を行ってください。



施工後はローラーなど(30~40kg)で圧着装着させてください。

お問い合わせ先

極東産機株式会社 コンシューマ事業部

〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼 190  
TEL : (0791)62-0088 FAX : (0791)62-4698